

# babybrezza®

formula pro®  
advanced

Sąrankos  
naudojimo ir valymo instrukcija



Išsamiai perskaitykite visą naudotojo vadovą, kad galėtumėte saugiai ir tinkamai naudotis savo Formula Pro® Advanced.

# Saugaus naudojimo instrukcija

- Jrenginio negalima talpinti į skystį.
- Naudojamas tik namų sąlygomis.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, siekiant išvengti pavojaus, laidą pakeisti kitu gali tik gamintojas, gamintojo techninio aptarnavimo tarnybos atstovas ar kiti šiam veiksmui tinkamai parengti asmenys.
- Jrenginj galiau naudoti vaikai nuo 8-erių metų, jei jie prižiūrimi, žino, kaip saugiai elgtis su jtaisu ir supranta jo keliamus pavoju. Jaunesniems nei 8-erių vaikams jrenginio valymo bei naudojimo patikėti negalima, o vyresni turi būti prižiūrimi, kai jrenginj valo are su juo dirba. Laikykite jrenginj bei jo maitinimo laidą jaunesniems nei 8-erių metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šio tipo jrenginius gali naudoti ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų asmenys, arba neturintys patirties bei žinių apie jrenginj asmenys, tačiau tik tuomet, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba instruktuoti apie saugų jrenginio naudojimą ir geba suprasti galimus pavoju.
- Vaikus būtina prižiūrėti, siekiant neleistti jiems žaisti su jrenginiu.



Šis ženklinimas reiškia, jog šiu gaminių visoje ES teritorijoje negalima išmesti kartu su kitomis namų atliekomis. Elkitės atsakingai: netinkamai išmesdami jtaisą galite teršti aplinką ar kenkti žmonių sveikatai. Išmeskite taip, kad galima būtų perdirbtai. Galite kreiptis ir į pardavusią jrenginj instituciją. Šios institucijos darbuotojai gali paimti jau nebenaudojamą gaminį ir perduoti perdirbimui tausojant aplinką

## ⚠️ ISPĖJIMAS:

- Jrenginio tinkamas nustatymas ir valymas užtikrina tinkamą Formula Pro® Advanced veikimą, todėl ypatingai atidžiai perskaitykite ir laikykite nurodymų.
- Nesulaukusiems 6 mėnesių amžiaus kūdikiams naudokite tik distiliuotą arba virintą, atvésintą iki kambario temperatūros vandenį.
- J vandens talpyklą niekada nepilkite verdančio/karšto vandens. Galite naudoti išvalytą vandenį iš buteliukų, į kuriuos yra išpilstytas tinkamas kūdikių maistui ruošti vanduo.
- Jei naudosite nevirintą, nešvarą ar nesterilizuotus buteliukus, kūdikio sveikatai gali kilti pavojus.
- Kas sykį paruoškite tik vieną buteliuką, nedelsdami sumaitinkite paruoštą mišinuką ir atlikite kitus veiksmus vadovaudamiesi instrukcija.
- Prieš naudodami šį jrenginj neišnešioto kūdikio, gimusio mažo svorio kūdikio ar vaikučio, kuriam nustatytas imunodeficito virusas, maistelio ruošimui, pasitarkite su savo vaiko gydytoju.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampa: 220-240V ~ 50/60Hz

Modelis: FRP0046

Srovė : 2,5A

Šildytuvo galia: 250W

Variklio galia: 20W

## Išsaugokite šią instrukciją



## Sveikiname!

Dėkojame už šį pirkinį. Jūs apdairiai sigijote unikaliausią ir novatoriškiausią kūdikio maistelio gamybos įtaisą iš visų esančių rinkoje.

Mūsų bendrovė Baby Brezza sukūrė įrenginį Formula Pro®, norėdama padėti tėvams sustaupytį laiko, o kūdikio maitinimą padaryti maloniu užsiėmimu.

**Išsamiai perskaitykite visą naudotojo vadovą, kad galėtumėte maksimaliai pasinaudoti visomis Formula Pro® Advanced funkcijomis.**



# **Dėmesio: Nieko neardykite. Griežtai atlikite sekančius veiksmus paeiliui prieš imdamiesi bet kokių kitų veiksmų.**

- Pastatykite Formula Pro® Advanced ant lygaus paviršiaus ir pasukite taip, kad nugarinė dalis būtų prieš Jus.
- Nuimkite vandens talpyklą nuo nugarinės dalies, išplaukite ją su šiltu muiluotu vandeniu, gerai išskalaukite ir leiskite išdžiūti.
- Pripildykite talpyklą vandens (virinto, tačiau atvésinto iki kambario temperatūros arba kūdikiams skirto vandens iš buteliukų).
- Įstatykite vandens talpyklą atgal ir apsukite prietaisą taip, kad priekis būtų į Jus. Įkiškite kištuką į rozetę.
- Paspauskite jjungimo mygtuką – prietaisas pyptelės vieną kartą, pranešdamas, kad yra jjungtas. LCD ekranas taip pat įsijungs.

## **Dabar išskalaukime prietaiso vidų.**

- Paimkite didesnį nei 300 ml indą (butelį, puodelį) ir padėkite po piltuvėliu.
- Paspauskite „ml“ mygtuką ant valdymo skydo, kol LCD ekrane pasirodys „300ml“
- Paspauskite „water only“ mygtuką ant valdymo skydo. Formula Pro® Advanced išpils 300 ml vandens.
- Išpilkite šį vandenį ar panaudokite gélėms laistyti.

## **Dabar galite atjungti prietaisą iš tinklo, pašalinti visas kitame puslapyje pavaizduotas dalis ir sureguliuoti savo naujają Formula Pro® Advanced.**

- Pasižiūrėkite, kaip vadinas i kiekviena dalis (nurodyta sekančiame puslapyje) ir tēskite nustatymo veiksmus.

# Formula Pro® Advanced dalys

Išardykite ir nuplaukite visas dalis (išskyrus patį pagrindą), gerai išdžiovinkite. Surinkite taip, kaip parodyta 5 ir 6 puslapiuose.

## Išardymo patarimas:



Norėdami nuimti Maišymo rata,  
suimkite jį kaip parodyta aukščiau ir  
patraukite aukštyn, prilaikydami  
Mišinėlio indelį.



# Nustatymo vadovas

Nustatymo ir valymo veiksmų filmuką rasite adresu [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video).



1



2



3



4

Istatykite **velenėlį**, kaip parodyta.

Dabar padékite **mišinėlio talpyklą** ant pagrindo taip, kad žymėjimas būtų prieš Jus.

# Nustatymo vadovo tėsinys



5

Įstatykite **matavimo ratuką** į mišinėlio talpyklą, pritvirtindami jį ant velenėlio, plokščia dalimi nukreipta į apačią.  
Įsitikinkite, kad matavimo ratuko skylės yra tokioje pačioje pozicijoje kaip parodyta aukščiau.



7

Įsitikinkite, kad **fiksavimo dangtelis ir matavimo ratus** yra tokioje pozicijoje, kai sudėti.



6

**SVARBU**

1. **Fiksavimo dangtelio** priekį įdékite taip, kad jis atsidurtų priekyje esančiam mišinėlio talpos įdubime, **PO SKIRTUKU**.
2. Fiksavimo dangtelis turi būti uždėtas ant velenėlio (velenėlis turi atsidurti skylutės viduje).  
Jis neturi gulėti visiškai prilgudęs.



8

Dabar uždékite **maišymo ratą** ant velenėlio ir spustelkite, kol pasigirs "spragtelėjimas s"- užsifiksavimo garsas. Įsitikinkite, kad maišymo ratus yra tiksliai įstatytas ir nepasikelia lengvai.


**Now you're ready to add powder and make your first bottle.**

# Pirmojo buteliuko paruošimas



1

Atsargiai suberkite mišinėlį į mišinuko talpyklą. Pašalinkite išsibarsčiusią mišinėlio dalį (jei jo pribyrėjo).

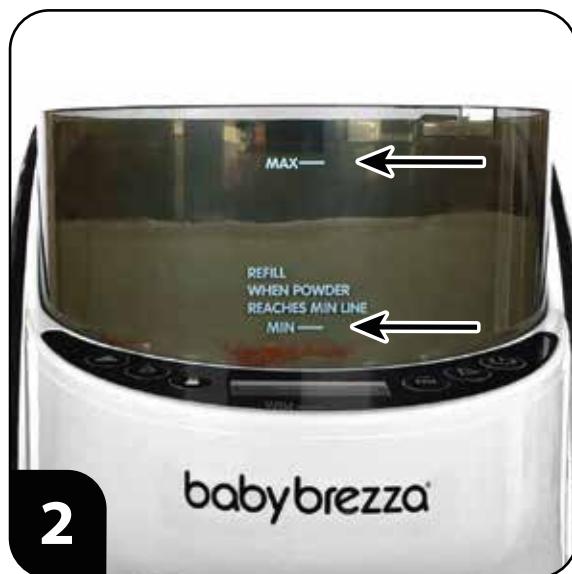

2

Įsitikinkite, kad mišinuko kiekis yra tarp MIN ir MAX žymų ant mišinuko talpyklos.



3

Uždékite mišinėlio talpyklos dangtį ant mišinėlio talpyklos ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kiek įmanoma. Taip aktyvuojama apsauga bei atitvirtinama mišinuko talpykla ant pagrindo. Norėdami nuimti mišinuko talpyklą tiesiog sukitė dangtį prieš laikrodžio rodyklę.




4

Uždékite lašų surinkimo padékliuką atsižvelgdami į savo buteliuko aukštį. Uždékite jį taip, kad buteliuko gurkliukas būtų kaip galima arčiau piltuvėlio.

Spustelkite lašų surinkimo padékliuką į pagrindą, kad jis standžiai prisitvirtintų.

Dabar peržiūrėkime valdymą kitame puslapyje.

# Formula Pro® Advanced valdymas ir veikimas

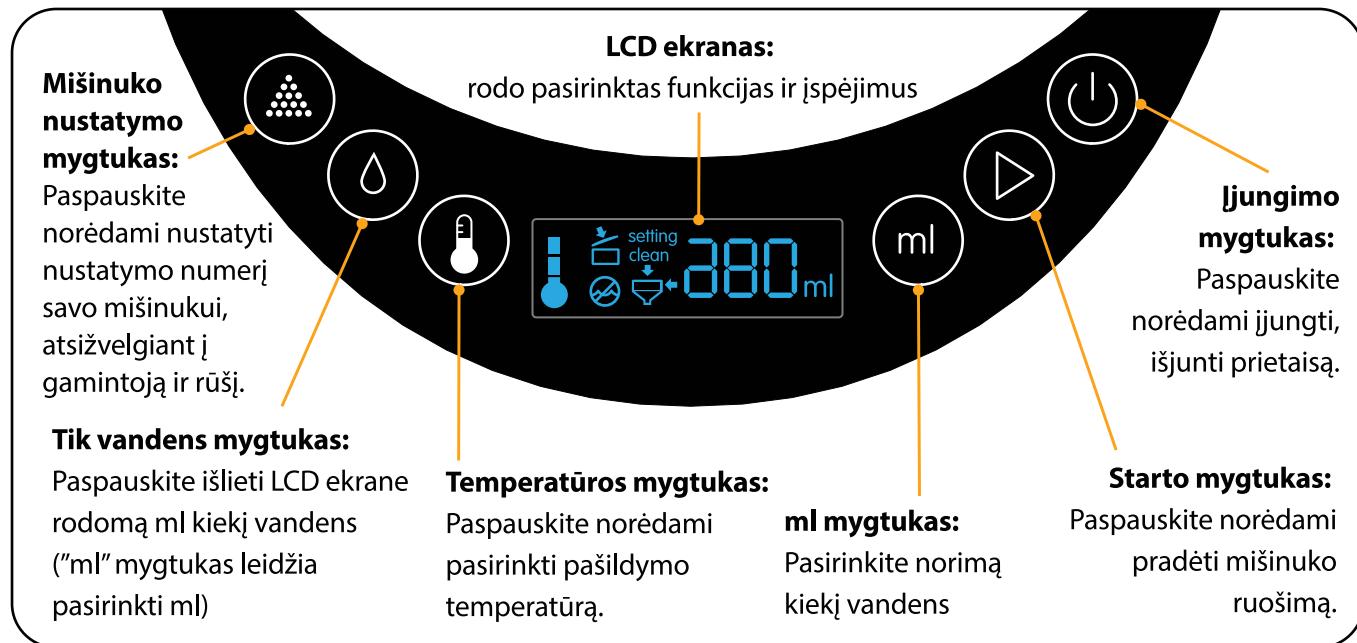

## Temperatūros indikatoriaus simboliai



## Mišinuko ir vandens nustatymai

-  Mišinuko nustatymo indikatorius – naudokite "mišinuko nustatymo" mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymą nuo 1 iki 10.
-  ml indikatorius – naudodamiesi "ml" mygtuku pasirinkite, kiek vandens maišyti su mišinuku. 60, 90, 12, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vandens galima pasirinkti. Nėra galimybės pasirinkti 30 ml.


## Įspėjamieji simboliai

Formula Pro® Advanced neveiks, jei bent vienas iš šių simbolių degs ekrane

-  Mišinuko talpyklos dangtis atidarytas – mišinuko talpyklos dangtis atidarytas arba uždarytas netinkamai. Uždarykite dangtį pilnai ir teisingai.
-  Mažai vandens – papildykite vandens talpyklą.
-  Išvalykite piltuvėlį – šis simbolis užsidega kas 4 buteliukus. Nuimkite piltuvėlį, išplaukite, pilnai išdžiovinkite ir vėl surinkite (kaip tiksliai tai padaryti rasite 11 psl.)
-  Piltuvėlis nejdėtas – piltuvėlis nejdėtas arba jđetas netinkamai. Įsitikinkite, kad piltuvėlis pkankamai įstumtas.

# Tęsiame pirmojo buteliuko ruošimą


Įsitikinkite, kad Jūsų Formula Pro® Advanced įkišta į rozetę.

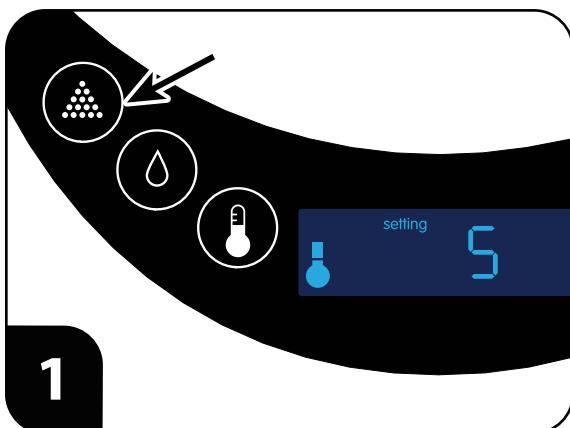

Paspauskite "mišinėlio nustatymo" mygtuką tiek kartą, kiek reikės, kol užsidegs Jūsų mišinukui priskirtas nustatymo skaičius.


**Be galo svarbu, kad pasirinktumėte teisingą mišinuko nustatymo numerį a atsižvelgiant į gamintoją bei konkrečią rūšį.**

[babylbrezza.com/FPA](http://babylbrezza.com/FPA) galite rasti nustatymo skaičių Jūsų mišinukui.

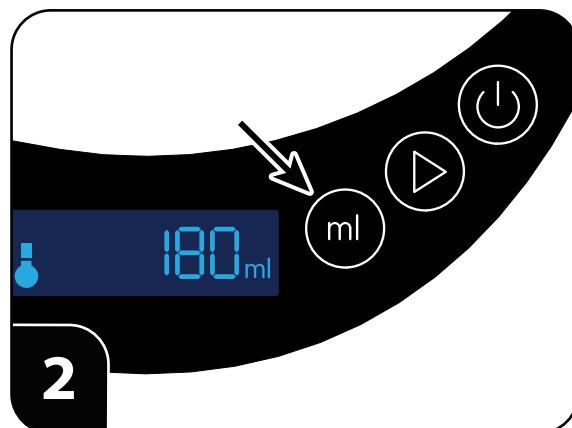

Paspauskite "ml" mygtuką, kad pasirinktumėte, kiek vandens norite naudoti ruošimui.

**ml atspindi tik kiek ml vandens bus naudojama, tačiau nejakoja, kiek mišinuko miltelių bus naudojama.**

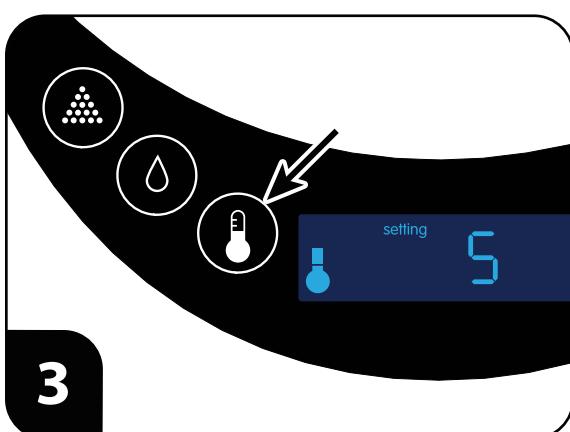


Paspauskite "temperatūros" mygtuką, kad pasirinktumėte temperatūrą.

= Šiek tiek šiltesnė nei kambario temperatūra

= Kūno temperatūra

= Kambario temperatūra

**Temperatūros indikatorius mirksės, kol šildoma ir švies, kai orima temperatūra pasiekta.**

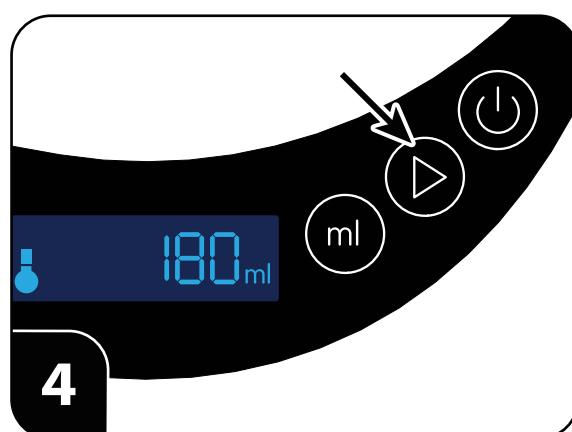

Paspauskite "tarto" mygtuką paruošti mišinuką.

**Formula Pro® Advanced atsimins pasirinktą mišinuko nustatymą ir ml, net atjungus prietaisą iš rozės. Jums nereikia kaskart š naujo pasirinkti mišinuko nustatymo. Visuomet galite keisti ml ar mišinuko nustatymą tiesiog vėl paspausdami mygtukus.**

# Tęsiame pirmojo buteliuko ruošimą



5

Formula Pro® Advanced supils drauge mišinuką ir vandenj kartu bei automatiškai sustos, kai pylimas bus baigtas.

Kai kuriais atvejais, dėl paties mišinuko savybės sunkiai tirpti vandenye, gali pasitaikyti gumulėlių.



7

Patirkinkite ar nėra gumulėlių – pakrattykite ar pamaišykite, jei būtina. Patirkinkite temperatūrą ir maitinkite kūdikj.



6

**ATKREIPKITE DĒMESĮ:** mišinuko kiekis bus didesnis nei pasirinkta ml vandens talpa, nes prisdidėjo mišinuko milteliai.

Pavyzdžiu: 120 ml vandens sumaišius su mišinuko milteliais bus paruošta apie 135 ml mišinuko (priklasomai nuo mišinuko rūšies).



Papildykite mišinuko milteliais talpyklą, vos pasimato maišymo rato stipinai. Tai labai svarbu tinkamam mišinuko paruošimui.

# Kasdienis valymas

**YPATINGAI SVARBU** valyti piltuvėlį kas 4 buteliukus.

Tai leis Jūsų Formula Pro® Advanced ruošti mišinukus tinkamai.

Visada tikrinkite, ar piltuvėlis ir piltuvėlio dangtelis yra **VISIŠKAI SAUSI** prieš dedami juos į įrenginį



1



2

Išimkite piltuvėlį ir piltuvėlio dangtį ištraukdami ir nuleisdami.

Išplaukite piltuvėlį ir piltuvėlio dangtelį su muiluotu vandeniu ir gerai nuskalaukite.

Pilnai išdžiovinkite prieš sudedami atgal.

## IMPORTANT



3

Nušluostykite mišinuko paskirstymo angą apačioje mišinuko talpyklos naudodami sausą popierinį rankšluostį arba sausą šluostę.



4

Nuvalykite ant įrenginio pagrindo išsipylysius miltelius

**ATKREIPKITE DĖMESĮ:** Jums nebūtina nuimti mišinuko talpyklą ar jos dalis, norint atlikti kasdienį įrenginio valymą.

# Valymas kas mėnesį

Kartą per mėnesį Formula Pro® Advanced išvalykite pilnai.

Prašome peržiūrėti sąrankos ir valymo veiksmų filmuką, adresas [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video)



1



2

Jrenginio visas dalis, parodytas viršuje itin rūpestingai išplaukite muiliotu vandeniu rankomis, gerai nuskalaukite ir labai gerai išdžiovinkite.

Rankomis šiltu muiliotu vandeniu išplaukite vandens talpyklą, labai nuodugniai išskalaukite ir gerai išdžiovinkite.

## Mėnesinės kalkių šalinimo instrukcijos

Kalkių šalinimo proceso metu mišinuko milteliaus galite palikti mišinuko talpykloje.

**Norédami išvengti apkalkėjimo ant Formula Pro® Advanced kaitinimo elemento, atlikite šiuos veiksmus:**

1. Nuimkite vandens talpyklą, ištuštinkite ją ir pripildykite 600 ml distiliuoto acto bei 600 ml švaraus vandens.
2. Įstatykite vandens talpyklą atgal bei pastatykite ant pagrindo indą, didesnį nei 300 ml talpos po piltuvėliu.
3. Pasirinkite "300ml" su "ml" mygtuku ir paspauskite "tik vanduo" mygtuką.
4. Ištuštinkite indą, pastatykite atgal ir dar sykį paspauskite "tik vanduo" mygtuką, kad išbėgtų dar 300 ml.
5. Dabar išjunkite prietaisą iš elektros srovės, nuimkite vandens talpyklą ir ją ištuštinkite. Leiskite mašinai pailsėti 4 valandas.
6. Išplaukite, išskalaukite vandens talpyklą, užpildykite iki max ribos ir įstatykite atgal į vietą.
7. Ijunkite prietaisą į rozetę, pastatykite indą, kuris sutalpins 300 ml vandens ir dar sykį ijjunkite "tik vanduo" ciklą. Išpilkite išbėgusį vandenį ir pakartokite procedūrą, kol išnaudosite visą talpyklos vandenį. Kai užsidegs "mažai vandens" indikatorius, skalavimas bus baigtas.
8. Užpildykite vandens talpyklą vandeniu ir grįžkite prie jprastinio naudojimo.

# Ilgo saugojimo instrukcijos

**Labai svarbu, prieš ilgam paliekant prietaisą nenaudotu, pilnai jį išvalyti ir pašalinti bet kokius mišinuko likučius.**

Jei kurį laiką nenaudosite savojo Formula Pro® Advanced, prieš sandėliuodami, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuimkite mišinėlio talpyklos dalis, piltuvėlį, piltuvėlio dangtį, lašų surinkimo padékliuką ir vandens talpyklą nuo pagrindo.
2. Nuvalykite pagrindą su sausa, švaria šluoste – įsitikinkite, kad pašalinti visi mišinuko likučiai. Pagrindas turi būti visiškai sausas.
3. Ištuštinkite mišinuko talpyklą, išplaukite visas mišinuko talpyklos dalis, kruopščiai nusausinkite ir sudékite atgal.
4. Atlikite mėnesinio nukalkinimo veiksmus nuo 1 iki 7 aprašytus 12 puslapyje. Nenuimkite ir nepripildykite vandens talpyklos po 7 žingsnio.
5. Pastatykite indą sutalpinti išsiliesiantį 300 ml skystį po piltuvėliu, tada paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką "tik vanduo" 5 sekundes. Vanduo bėgs automatiškai, kol prietaisas liks tuščias ir tada pats sustos.
6. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, nuimkite piltuvėlį, jo dangtį, vandens talpyklą, nusausinkite viską ir sudékite atgal.
7. Dabar Jūsų prietaisas paruoštas saugojimui. Supakuokite jį dėžę – taip apsaugosite įrenginį nuo dulkių.

## Klaidų pranešimai

Dėl elektros trikdžių ar kitokių sutrikimų veikimo metu, šie pranešimai pasirodys LCD ekrane. Paspaudus ir palaikius "Įjungimo" mygtuką, pranešimas bus pašalintas ir bus tēsiamas įprastas veikimas. Jei pranešimas nepasišalina ar vėl pasirodo ekrane, malonai prašome susisiekti su klientų aptarnavimo centru.

- E1** Praneša apie klaidą variklyje, kuris suka mišinuko talpyklos dalis. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
- E2** Praneša apie klaidą mišinuko matavimo rate. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
- E3** Praneša vandens matavimo klaidą. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
- E4** Praneša apie temperatūros jutiklio klaidą. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
- E5** Praneša apie klaidą matuojant vandens likutį. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
- E6** Praneša apie tai, kad karštas vanduo buvo supiltas į vandens talpyklą ir pateko į įrenginį. Ištuštinkite vandens talpyklą, pripildykite ją kambario temperatūros vandens, sugržinkite ant pagrindo. Paspauskite ir laikykite paspaudę "stop" mygtuką, kad pašalintumėte pranešimą. Tada paspauskite ir laikykite paspaudę "tik vanduo" mygtuką, kad pašalintumėte karštą vandenį iš įrenginio.
- E7** Praneša apie tai, kad mišinėlio dangtelis buvo atidarytas proceso metu. Pilnai uždarykite dangtelį, paspauskite ir palaikykite paspaudę "stop" mygtuką, kad pašalintumėte pranešimą. Įrenginys ims veikti įprastiniu režimu.
- E8** Praneša, kad piltuvėlis buvo pašalintas proceso metu. Įsitikinkite, kad piltuvėlis ir jo dangtelis yra įdėti teisingai, paspauskite ir palaikykite paspaudę "stop" mygtuką. Prietaisas ims veikti įprastiniu režimu.

# Trikčių diagnostika ir šalinimas

Būklė	Galima priežastis	Galima išeitis
Įrenginys neįsijungia	Įrenginys atjungtas	Įsitikinkite, jog kištukas tvirtai laikosi lizde
	Išimtas piltuvėlis arba netiksliai įdėtas	Tvirčiau įdékite piltuvėlį arba paspauskite piltuvėlio priekį, kad sutapčių su įrenginio kraštu
	Vandens lygis nesiekia "MIN" linijos.	Įpilkite dar kambario temperatūros vandens į vandens talpyklą
	Išimta miltelių talpykla arba netvirtai įstatyta	Padékite miltelių talpyklą ant pagrindo arba paspauskite žemyn
	Miltelių talpyklos dangtelis nepilnai užsidaręs	Pasukite miltelių talpyklos dangtelį laikrodžio rodyklės kryptimi ir tvirtai uždarykite. Žr. 7 puslapį, 3 žingsnį
	Miltelių talpyklos dangtelis persisukęs	Patikrinkite, ar liežuvėlis ant išorinio miltelių talpyklos dangtelio krašto nusisukęs į nugarinę įrenginio dalį ir sukabintas su saugos jungikliu. Žr. 7 puslapį, 3 žingsnį
	Vanduo vandens talpykloje per šaltas. (Temperatūros indikatorius mirksi LCD ekrane)	Palaukite, kol vanduo sušils.
	Vanduo vandens talpykloje per karštas (Temperatūros indikatorius mirksi LCD ekrane)	Palaukite, kol vanduo atvės.
Per šaltas paruoštas mišinys	Vanduo nebuvo pašildytas iki reikiamas temperatūros	Palaukite, kol šildytuvas pašildys vandenį. Įsitikinkite, kad pasirinktos temperatūros indikatorius ne mirksi.
Piltuvėlis tinkamai neįstatytas Piltuvėlio skyriuje	Piltuvėlio dangtelis netiksliai uždėtas ant piltuvėlio, arba per silpnai paspaustas žemyn	Išlygiuokite liežuvėlio ant piltuvėlio dangtelio priekio padėtį pagal groivelį piltuvėlyje ir spausdami žemyn pilnai įspauskite piltuvėlio dangtelį
Rodomas piltuvėlio valymo simbolis, Formula Pro® Advanced pypsi, kai įjungiamā.	Piltuvėlis ir Miltelių talpyklos anga apačioje reikalauja valymo	Atlikite 7 puslapyje aprašytus žingsnius, tokiu būdu nusausinsite piltuvėlį ir miltelių talpyklos angą apačioje
Paduota per daug miltelių	Fiksavimo dangtelis netinkamai įdėtas.	Patikrinkite fiksavimo dangtį ir patikrinkite, ar priekinis kraštas užsifiksavęs po liežuvėliu miltelių talpykloje. Žr. 4 puslapį, 6 žingsnį
	Pasirinktas netinkamas mišinuko nustatymas.	Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamus nustatymus pagal savo mišinuko tipą. Detalesnį aprašymą rasite <a href="http://babylbrezza.com/settings">babylbrezza.com/settings</a>
Pateiktas nepakankamais miltelių kiekis	Per žemas miltelių lygis miltelių talpykloje	Įpilkite daugiau miltelių į miltelių talpyklą
	Mašina nebuvo gerai išvalyta.	Išardykite, išvalykite išplaudami rankomis, visas dalis gerai nusausinkite ir vėl surinkite
	Neteisingai įdėtas silikoninis grandiklis	Patikrinkite, ar silikoninis grandiklis įdėtas teisingai
	Netinkamai pasirinkti mišinėlio nustatymai.	Apsilankykite <a href="http://babylbrezza.com/fpa">babylbrezza.com/fpa</a> kad sužinotumėte tinkamus nustatymus pagal Jūsų mišinėlio gamintoją ir tipą, tuomet pasirinkite tinkamus nustatymus spausdami "powder setting" mygtuką valdymo skyde.
Nepaduodamas vanduo	Vandens talpykla netiksliai įstatyta	Paspauskite vandens talpyklą žemyn pagrindo link
Ant piltuvėlio dangtelio ir miltelių talpyklos apačios prisirinko miltelių	Įrenginys dažnai naudojamas nenuvalant miltelių talpyklos apačios. Žr. 7 puslapį, 3 žingsnį	Dažnai valykite piltuvėlio dangtelį ir miltelių talpyklos apačią. Po kiekvienų 4 buteliukų

Jei trikdžių nepavyko pašalinti remiantis aukščiau pateikta lentele, apsilankykite [babylbrezza.com/pages/international](http://babylbrezza.com/pages/international) kad surastumėte artimiausią klientų aptarnavimo centrą.

## Puikiai padirbėta perskaitant naudotojo vadovą nuo viršelio pradžios iki pabaigos!

Štai dar keletas patarimų, kad Jūsų bendradarbiavimas su

Formula Pro® Advanced teiktų tik džiaugsmą.



Tvirtai pristumkite lašų surinkimo padékliuką prie pagrindo, kad įsitikintumėte, jog jis gerai pritvirtintas. Patikėkite, Jūs tikrai nenorēsite, kad jis nukristų ir išlietu Jūsų ką tik paruošta buteliuką.

Maišymo ratas tvirtai uždėtas ant velenėlio. Nieko tokio, jei nuimant teks kiek stipriau truktelti – jis nelūš.

Laikykite Formula Pro® Advanced ypatingai švarū!

**babybrezza®**  
Klientų aptarnavimas

Jei naudojimo metu susidursite su sunkumais, apsilankykite [babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international) kad surastumėte arčiausiai Jūsų esantį klientų aptarnavimo centrą.

Šis gaminys patentuotas keliose šalyse, įskaitant JAV, patento Nr. 8 584 901, Kanadą, patento Nr. 2 842 603, Kiniją, patento Nr. CN10387441, Australiją, patento Nr. 2011374309, Ispaniją, patento Nr. ES2473790B2, be to, yra paduota ir daugiau patentinių parašų ir kitose šalyse.

**babybrezza.com**

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC